

Camp Snap digitale camera (model V103/V105)


Gebruikershandleiding – NL/BE - Versie 01.2025



Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding. U kunt deze handleiding ook digitaal vinden op onze website:

<https://www.cameranu.nl/advies/cameras/zo-geef-je-jouw-camp-snap-een-eigen-filterlook>

Of bij de producten: <https://www.cameranu.nl/c113814/digitale-cameras/camp-snap>

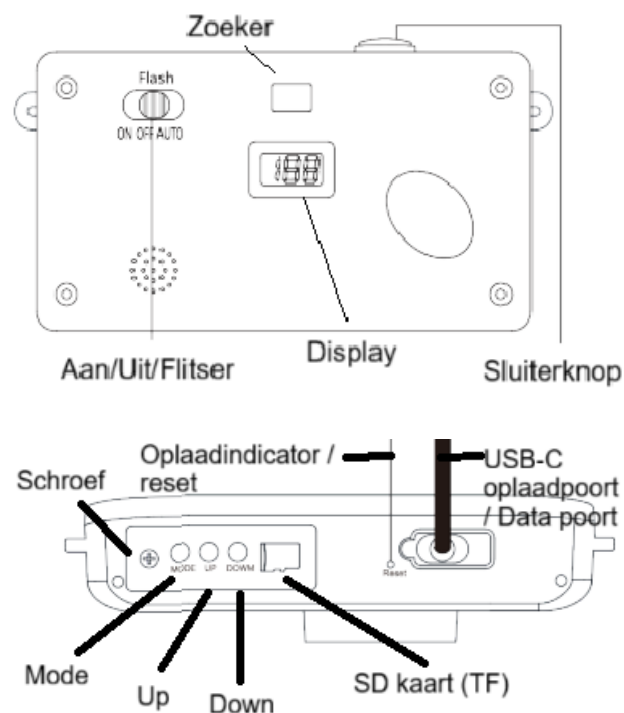

1. Aan/uit knop & Sluiterknop

- 1) Aanzetten: Houd de sluiterknop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Je hoort een piep en zodra de fototeller een nummer weergeeft, is de camera klaar voor gebruik.
- 2) Foto maken: Druk kort op de sluiterknop. Je hoort een klik-geluid dat bevestigt dat de foto is genomen.
- 3) Uitzetten: Houd de sluiterknop opnieuw 2 seconden ingedrukt. Je hoort een piep en de fototeller gaat uit.

2. Flitser gebruiken

- 1) Schuif naar links = aan
- 2) Schuif in het midden = uit
- 3) Schuif naar rechts = automatisch
 - a. Gebruik de flitser in situaties met weinig licht.

3. Automatische uitschakeling

De camera schakelt zichzelf na 10 minuten inactiviteit automatisch uit om batterij te besparen.

4. Opladen

- 1) Sluit de USB-C kabel aan op de camera en op een oplader of USB-poort van je computer.
- 2) Tijdens het opladen: rood lampje en knipperend “Chg” in het scherm.
- 3) Volledig opgeladen: groen lampje en constant “Chg” in het scherm.

5. Foto's maken

- 1) Zet de camera aan (zie stap 1.1) als de fototeller niet zichtbaar is.
- 2) Houd de camera stil en druk op de sluiterknop. Wacht tot je de klik hoort.
- 3) Houd minimaal 1 meter afstand tot het onderwerp. Maak foto's bij voorkeur met goed licht en de zon achter je.
- 4) Gebruik de flitser bij weinig licht of binnen.

6. Foto's bekijken en downloaden

- 1) Verbind de camera met je computer of telefoon via de USB-C kabel.
- 2) Het scherm toont “Chg”.
- 3) Open de bestandsverkenner (Windows), Finder (Mac) of ga naar de filmrol van je telefoon. Ga naar de map “CAMPSNAP”.
- 4) Bekijk of kopieer de bestanden naar je computer of filmrol van je telefoon.
- 5) Je kunt daarna alle bestanden van de camera verwijderen om ruimte vrij te maken.
- 6) Het is mogelijk de datumgegevens (metadata) aan te passen (zie stap 8).

7. Geheugenkaart (TF-kaart)

- 1) De camera wordt geleverd met een voor geïnstalleerde 4GB TF-kaart (ca. 2000 foto's).
- 2) Verwijderen: draai de kruiskopschroef aan de onderkant los, verwijder het plastic kapje en druk de kaart in – deze springt eruit.
- 3) Plaatsen: schuif de kaart terug met de gouden contactpunten naar de lens gericht. Je hoort een klik. Plaats het kapje terug en draai de schroef vast.

8. Datum en tijd instellen

- 1) Draai de kruiskopschroef aan de onderkant los en verwijder voorzichtig het plastic kapje.
- 2) Binnenin zie je drie knoppen voor de tijdstelling.
- 3) Houd de MODE-knop ingedrukt om de instellingen te openen.
 - a. Gebruik UP en DOWN om het jaar te kiezen
 - b. Druk op MODE om op te slaan en door te gaan naar maand, dag, uur en minuten.
- 4) Wanneer de fototeller weer zichtbaar is, zijn de instellingen voltooid.

Let op: Als je "S 2" in het scherm ziet, gaat dit over het geluidsniveau van de camera:

- 0 = geluid uit
- 1 = zacht
- 2 = normaal
- 3 = luid

Belangrijk: Dit is een elektronisch product en niet waterdicht. Houd de camera droog en vermijd contact met vloeistoffen. Er is een waterdichte case apart verkrijgbaar.

Probleemoplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Camera gaat niet aan	Batterij leeg	Volledig opladen
Geen foto's mogelijk	Geheugen vol of fout	Foto's downloaden/verwijderen of TF-kaart formateren/ vervangen
Camera reageert niet	Vastgelopen systeem	Druk op de resetknop met een naald of tandenstoker

Contact klantenservice

Mocht u er met de bovenstaande instructies niet uitkomen, neem dan gerust contact op met de klantenservice van Cameranu:

- Telefoonnummer: 0527 - 690 404
- E-mail: vragen@cameranu.nl
- Adres: Het Spijk 8, 8321 WT Urk, Nederland
- KvK-nummer: 39083060

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op de volgende dagen en tijden:

- Maandag: 11:00 tot 21:00
- Dinsdag: 09:00 tot 21:00
- Woensdag: 09:00 tot 21:00
- Donderdag: 09:00 tot 21:00
- Vrijdag: 09:00 tot 21:00
- Zaterdag: 10:00 tot 16:00
- Zondag: gesloten

Of kom langs in één van onze winkels: <https://www.cameranu.nl/openingstijden>

Technische informatie

- Type camera: Digitale 'point-and-shoot'
- Gebruik: Eenvoudig, geen scherm
- Formaat (L x B x D): Ca. 11,5 cm x 6,5 cm x 3,35 cm
- Gewicht: 65 gram
- Bedrijfstemperatuur: 20C – 60C
- Luchtvochtigheid: 5%-95%
- Focus: Vast
- Zoeker: Plexiglas
- Afstand: 0.5m > oneindig
- Afwijking: <1,5%
- Resolutie: 3264x2448
- Sensor 8-megapixel (MP) 1/3.2" CMOS
- Lens: f/1.8 vaste focus lens (35 mm)
- Flitser: Ingebouwde LED-flitser (Aan/Uit/Auto)
- Bestandsformaat: JPEG-bestanden
- Filters: "Camp Classic" vintage filter (standaard)
- Geheugen: 4GB microSD-kaart (inclusief)
- Opslagcapaciteit: Tot 2.000 foto's op 4GB kaart
- Maximale opslag: Ondersteunt microSD-kaarten tot 128GB
- Batterij Ingebouwde Li-ion accu
- Batterijduur: Ca. 500 foto's per lading
- Aansluiting: USB-C voor opladen en dataoverdracht



WEEE (Waste Electrical and Directive)

AEEA (Richtlijn voor afval elektrische en elektronische apparaten)



De juiste manier van weggooien en recyclen van uw camera

Uw camera is een elektronisch apparaat met een ingebouwde, oplaadbare batterij. Om het milieu te beschermen en te zorgen dat waardevolle materialen worden hergebruikt, is het belangrijk om de camera op de juiste manier weg te gooien wanneer u hem niet meer gebruikt. Dit staat bekend als de WEEE-richtlijn in Europa (2002/96/EC) en AEEA in Nederland.

Wat betekent dit voor u als consument?

1. **Gooi de camera niet weg bij het huisvuil.** Het symbool van een doorgestreepte afvalbak, dat u op de camera vindt, geeft aan dat het product niet in de vuilnisbak thuishoort. De camera bevat elektronica en een batterij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu als ze niet correct worden verwerkt.
2. **Lever de camera in bij een officieel inzamelpunt.** Wanneer uw camera kapot is of u hem wilt wegdoen, kunt u hem gratis inleveren bij een van de volgende punten:
 - **Milieustraat:** Elke gemeente heeft een milieustraat waar u kleine elektrische apparaten, inclusief uw camera, kunt inleveren.
 - **Elektronicawinkel:** Grotere elektronicawinkels zijn verplicht om uw oude apparaat gratis aan te nemen, ook als u geen nieuw product koopt. U kunt uw camera altijd gratis inleveren bij Cameranu, waarna wij deze zullen recyclen.
 - **Inzamelbakken:** In veel supermarkten en bouwmarkten staan speciale inzamelbakken voor kleine elektrische apparaten.

Door uw camera in te leveren bij een van deze punten, zorgt u ervoor dat hij op een verantwoorde manier wordt gerecycled. Hiermee draagt u bij aan het behoud van kostbare grondstoffen en beschermt u het milieu tegen schadelijke stoffen.

Belangrijk om te weten

De richtlijnen voor **WEEE** (Waste from Electrical and Electronic Equipment) en **AEEA** (Afgedankte Elektrische Apparatuur) zorgen ervoor dat fabrikanten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de recycling van hun producten. U als consument speelt hier een cruciale rol in door uw apparaten op de juiste manier in te leveren. Zo maken we samen een verschil voor een duurzamere toekomst.

Bekijk voor meer informatie op onze website: <https://www.cameranu.nl/duurzaamheid>